

[fortigate](#), [fortinet](#), [migración](#), [import](#), [export](#), [config](#), [forticonvert](#)

Migración de la configuración a otro fortinet

Método 1

Vamos a ver como migrar la configuración y las políticas de un equipo Fortinet a otro modelo de Fortigate con distinta versión de firmware. Para ello tenemos que seguir estos pasos:

- Lo primero es hacer un backup del equipo a migrar y otro backup del equipo nuevo
- Abrir el fichero de configuración del equipo a migrar y marcar para copiar todo el contenido salvo la primera línea de config-version
- Sobreescribir el fichero de backup del equipo nuevo salvo la primera línea de config-version
- Asegurarse de que todos los interfaces se llaman de la misma forma o modificar el fichero para que coincidan con el nuevo nombre



si no termina de pasar toda la configuración podemos ejecutar **diagnose debug config-error-log read** para ver el registro de error

Método 2

Otra opción que también he utilizado cuando los modelos son muy diferentes es editar el fichero de backup con el notepad++ copiar trozos de la configuración que quiero replicar y pegarlos en el **CLI** del nuevo equipo.

Me explico , pongamos que por ejemplo quiero pasar todas las direcciones que tengo al nuevo equipo . Edito el fichero y busco la línea **config firewall address** selecciono todo hasta donde termina el grupo con la línea **end**

```
config firewall address
  edit "Servidor Antivirus"
    set comment "Servidor de antivirus"
    set subnet 192.168.0.141. 255.255.255.255
  next
  edit "Red interna usuarios"
    set color 13
    set subnet 172.25.100.0 255.255.255.0
  next
  edit "Red interna servidores"
    set color 13
    set subnet 172.30.99.0 255.255.255.0
  next
  edit "Red interna VOIP"
    set color 18
    set subnet 172.30.50.0 255.255.255.0
  next
```

```
*  
*  
*  
end
```


Con este método te ahorras por lo menos el tener que replicar a mano muchas de las configuraciones, ya que podrás copiar y pegar entre los equipos a migrar

Método 3

La mejor opción es sin duda usar el Servicio Forticonverter para hacer la conversión, aunque es un servicio por el que deberás pagar. Si tienes pensado comprar un nuevo modelo para migrar desde un modelo anterior, puedes pedir en el presupuesto de compra que te incluyan dicho servicio de pago.

De todas maneras también podemos hacer una migración utilizando la versión de prueba de Forticonverter. Para ello tenemos que descargamos desde la página de soporte de fortinet el programa Forticonverter e instalarlo en nuestro equipo

Una vez instalado ejecutamos el programa **Forticonverter.py** y se nos abrirá un asistente en el navegador web

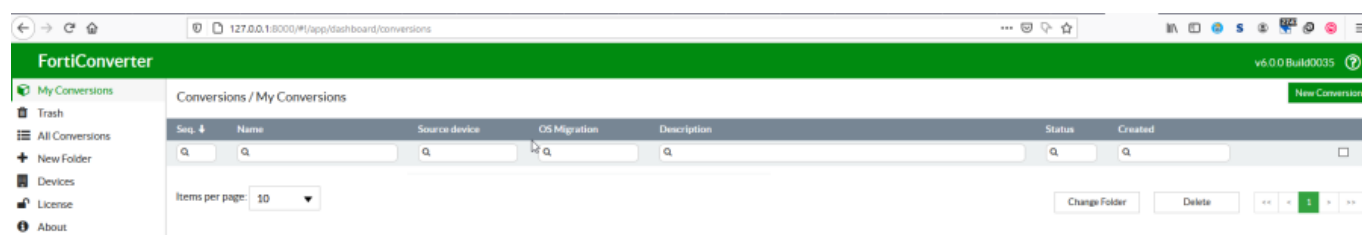


New Conversion



Name:

Vendor:

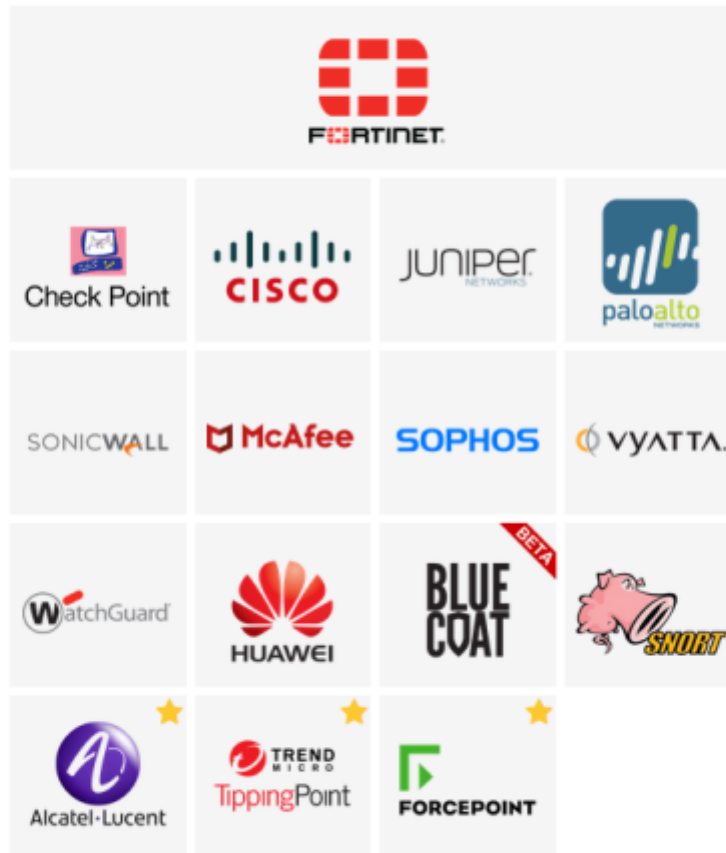

OK

Close

FortiConverter

Start

[My Conversions](#) | [New Conversion](#) » [Settings](#)

Profile

Name

prueba

Vendor

Fortinet

Description

Add conversion description...

Input

Source Configuration

Select Device...

Target Device

Select Device


 Bulk Conversion ☐

Save

Next


El siguiente paso será añadir nuestros dispositivos. La migración se puede realizar directamente entre equipos o desde un archivo de backup al nuevo dispositivo. En el caso de elegir la primera opción deberemos de añadir los dos dispositivos y en el segundo caso basta con tener un backup de la configuración del dispositivo origen y basta con añadir el dispositivo destino.

Para añadir un dispositivo , en el menú **devices** → botón **New Device**

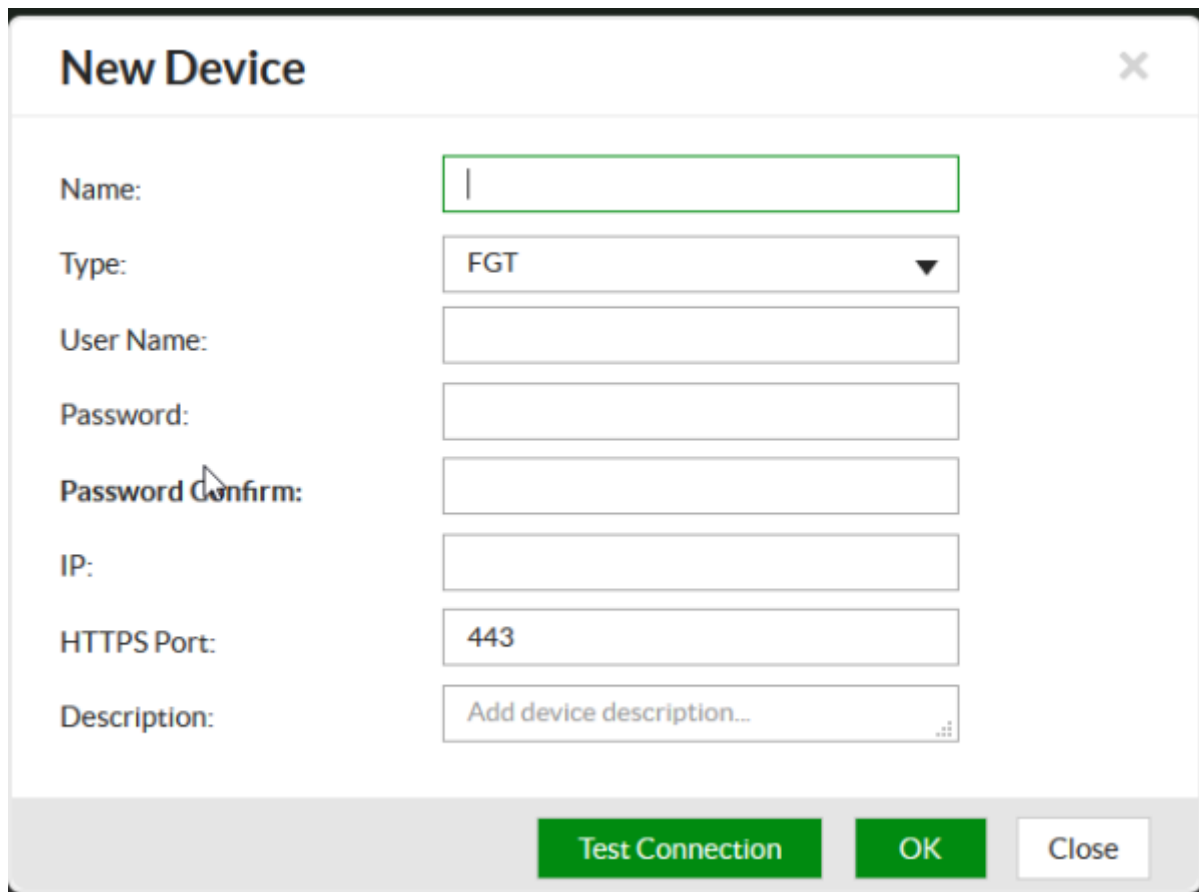A screenshot of the 'New Device' configuration window. It has a title bar with 'New Device' and a close button. The form contains several fields: 'Name' (text input), 'Type' (dropdown menu with 'FGT' selected), 'User Name' (text input), 'Password' (text input), 'Password Confirm' (text input), 'IP' (text input), 'HTTPS Port' (text input with '443' pre-filled), and 'Description' (text area with placeholder 'Add device description...'). At the bottom, there are three buttons: 'Test Connection' (green), 'OK' (green), and 'Close' (white).

En este caso lo voy a realizar desde una copia de la configuración del dispositivo origen a un dispositivo destino. Por ello en device añadido sólo mi dispositivo destino rellenando los campos que aparecen.

En **source configuration** pinchamos en el icono que aparece a la derecha para elegir el fichero de configuración que hemos descargado del equipo a migrar

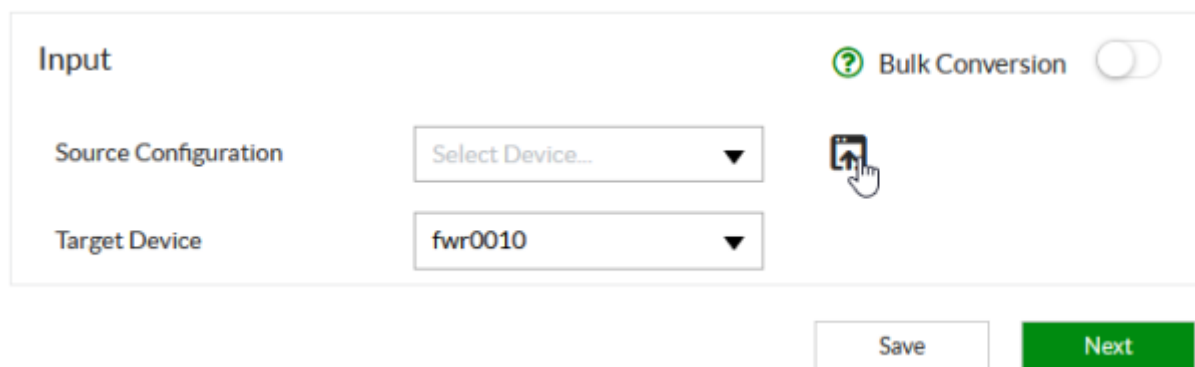A screenshot of the 'Source Configuration' section of the migration wizard. It has a title 'Input' and a 'Bulk Conversion' toggle switch. Below the title, there are two dropdown menus: 'Source Configuration' with 'Select Device...' and 'Target Device' with 'fwr0010'. To the right of the 'Source Configuration' dropdown is a file selection icon (a folder with a plus sign) and a hand cursor. At the bottom, there are two buttons: 'Save' (white) and 'Next' (green).

el asistente no mostrará un informe resumen de la configuración importada y posteriormente nos mostrará en un asistente la configuración para la migración de los interfaces entre dispositivos

FortiConverter v6.0.0 Build0035

Start | Config Information | Interface Mapping

My Conversions | kk

Information of Configurations

Source device:

Model	FortiGate 5001E
Firmware version	6.4 build 1637
Configuration	FWR0020_integracion_202008031146.conf

Target device:

Model	FortiGate 1000C
Firmware version	5.6 build 1575
Default Configuration	fw0010

Detected Messages

Type	Message
warning	FortiConverter does not support migration of encrypted string in "config user local". All encrypted strings are replaced to "012345678901".
warning	FortiConverter does not support migration of encrypted string in "config vpn certificate local". All encrypted strings are replaced to "012345678901".

Save Next

Source Configuration Preview

Object Type	Count
Interface	21
Address	11
Address Group	2
Service Category	10
Service Custom	87
Service Group	4
Schedule Onetime	0
Schedule Recurring	3
Schedule Group	0
IP Pool	0
VIP	0
VIP Group	0
VPN Phase 1	0
VPN Phase 1 Interface	0
VPN Phase 2	0
VPN Phase 2 Interface	0
Policy	2
Router Static	1
Antivirus Profile	3
Web Filter Profile	4
DNS Filter Profile	1
DLP Sensor	7
IPS Sensor	9
Application List	4
VOIP Profile	2
ICAP Profile	1

127.0.0.1:8000/#/app/conversion2/wizard/interface-mapping

FortiConverter v6.0.0 Build0035

Start | Config Information | Interface Mapping

My Conversions | kk

VDOM	Source Interface	FortiGate Interface	Members	Mode/IP-Netmask	Type	Access	VLAN ID
root (21)	ha				physical		
	mgmt	mgmt1		192.168.1.25	physical	PING HTTPS SSH HTTP ...	
	port1	port5			physical		
	port2	port6			physical		
	port3	port7			physical		
	port4	port8			physical		
	port5	port9			physical		
	port6	port10			physical		
	port7	port11			physical		
	port8	port12			physical		
	port9	port13			physical		
	port10	port14			physical		
	port11	port15			physical		
	port12	port16			physical		
	s1	port17			physical		
	s2	port18			physical		
	vw1	port19			physical		
	vw2	port20			physical		
	x1	port21			physical		
	x2	port22			physical		
	modem	modem		pppoe	physical		

Import Export Delete Selected

Save Next

Una vez que tengamos todos los interfaz mapeados al darle al botón next, si todo está correcto, no mostrará un resumen de la migración. En la versión de pago aparecería un botón para descargar esa nueva configuración e importarla al nuevo equipo, pero en la versión de demostración no aparece.

The screenshot shows the FortiConverter web interface. The top bar is green with the text 'FortiConverter' and 'v6.0.0 Build0035'. Below the bar, there's a navigation menu with 'FortiGate Import', 'My Conversions', and 'Import'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Conversion Summary', shows details for a conversion named 'kk'. It includes a table with the following data: Conversion Name: kk, Conversion Description: (empty), Source File: FW00020_antemigracion_202008031146.conf, Created: 2020-08-27 09:59:23. Below this is a 'Target device Overview' section with a table: Device Name: fwr0010, Device IP address: 172.19.3.1, Device OS version: v5.6.4, Device Status: online. The right panel, titled 'Result Overview', shows a search bar and a list of configuration categories. The categories are: config system global, config system accprofile, config system np6, and config system interface. Each category has a '+' icon and a dropdown arrow. The 'config system interface' category is expanded, showing a list of interfaces: 'port19', 'mgmt1', 'port1', 'port2', 'port3', 'port4', 'port5', 'port6', 'port7', 'port8', and 'port9'.

Aunque no aparezca el botón podemos bajarnos el archivo de configuración ya que por defecto el fichero si que se crea en la ruta
C:\Users**admin**\AppData\Roaming\Fortinet\FortiConverter\conversions\XXXXXXXXXX\FortiGate\compare



en este caso aparece **admin** como nombre de usuario, pero ese nombre dependerá del usuario con el que lanzas el ejecutable



XXXXXXXXXX es el nombre que pusimos en el asistente de conversión

Dentro de dicha carpeta encontraremos el fichero con el resultado de la configuración que podremos importar a nuestro nuevo equipo

Método 4

Otra opción sería utilizar las siguientes herramientas <http://fortinet.camerabob.com:5190/> para exportar/importar las configuraciones

Referencias

- <http://kb.fortinet.com/kb/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=10063>
- <https://www.fortinet.com/support/product-downloads?tab=tab-forticonverter>
- <https://fortixpert.blogspot.com/2019/01/forticonverter-herramienta-de-migracion.html>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:migracion&rev=1598520355>

Last update: **2023/01/18 14:16**

